# PRUPIN JASA

KB-CH82N

## **OQMAS**

並發水經過商員公園園日間及藍田市,以循係問門權益

原金屬書面與經濟四萬都軍

電壓 AC110V/ 60Hz	消耗功率 198W	機體淨重	18.6kg
外型尺寸		『容量	
W 470 X D 360 X H 710 (mm)		85L	
定時時間		温度關節器	
20/40/60/80分		91°C	

#### 各部名稱

1 紫外線殺菌場管

2 防蝇砂腿

③ 服织滑通

4 不銹鋼内箱

A STREET SAF

5 電源線 6 電源開開鍵

7 殺菌雞

8 定時選擇

9 19.10

10 防紫外線安全透視玻璃

11 把手


12 果水酸

13 上層層架(筷子專用圖)

14 中一層層架(碗、杯)

15 中二層架 (碗、杯)

16 下層層架 (湯盤)

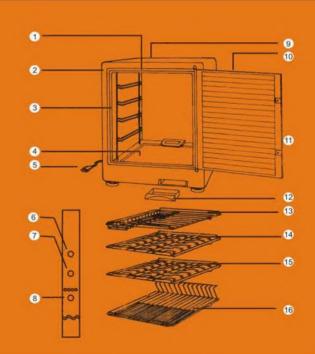

#### 使用說明

#### 使用說明

• 插上電源

依規格之電壓(110V),將插頭插入正確電源的插座,取下插頭時握緊插頭(手潮濕,勿觸摸插頭)。

• 集水盤裝入正確位置

集水般若未裝妥,水會流出:使用前請將集水般的水倒掉,再裝回原位。

• 碗盤洗淨後放入層架

放入前先將碗盤的水甩掉,一層架間隔設計,將碗盤直立排放整齊。大型碗盤依層架間隔設計,側放在下層架;而上、中之層架禁放大型碗盤,可放筷子、小碗、杯子。注意可能因碗盤放置不穩向外滑撞到玻璃門使玻璃邊、角有缺口、缺角造成不定時破裂。

• 將門關上

輕輕的將玻璃門關緊,注意勿讓碗盤被擠出層架外,以冤造成玻璃門長期使用下,會有破裂可能。

•操作方法

先按電源再按定時鍵,選擇需要時間後〈面板上之時間〉,即可動作。 欲停止動作時按電源鍵即可停止。

- •玻璃門打開時會自動切斷紫外線照明,關上即可恢復照明殺菌。
- •標準使用時間20~40分即可。
- 本款微電腦機板有記憶功能設計,如上次設定為40分鐘,若下次使用時間還需40分鐘,只需直接按電源 鍵即可。
- 使用中殺菌燈按鍵可單獨控制開/關。

#### 維護保養

經常保持殺菌燈及内部的乾淨,確保經久耐用。

清洗機體及内部

檢修機器之前先將電源插頭取下等電源管冷卻時再進行。

用軟布沾用中性洗劑稀釋的水擦拭,再用乾布擦乾。如不鏽鋼內箱有看起來像銹點附著在上面,這並非生銹而是水雜質。

• 清潔層架及玻璃門

將層架取出用浸過中性洗碗精的刷子洗淨後,用水洗清。清潔玻璃門則用軟布沾中性洗碗精擦拭玻璃門,再以乾布擦拭。

• 清理紫外線燈

握住燈管轉90度然後取出,用乾軟布將燈管上的灰塵清理後,再裝回原位。

#### 注意事項

- •使用正確的電壓〈110V〉,拔插頭時,請握插頭勿拉電線。
- 遠離熱源,安裝的位置勿接近熱源如電暖氣等。
- 勿在頂部放置物品,在頂部放置物品易使機體變型,安全玻璃門移位不正,造成玻璃門破裂。
  - 小心避免殺菌燈損壞,小心餐具放置時勿去碰觸到殺菌燈。如使用非附供内的屬如,因不緣細内箝的溫度高,不会規格之物品會有繼形之處。
- •勿使用非附件内的層架,因不鏽鋼内箱的溫度高,不合規格之物品會有變形之虛。

遠離水源,勿將水潑入機內,勿將機體置於水槽邊,防止快速生鏽損壞。

- •紫外線不會穿透機門,當安全門打開時會自動切斷紫外線電源。
- 使用中或用畢,機體内尚有熱度,勿立即將手放入機内以覓燙傷。
- 依說明書操作,勿頻繁開關門〈尤其殺菌燈亮時〉,以冤縮短機體及燈管的使用壽命。
- •使用單一插座,請勿與其他家電用品共同使用同一插座,以保安全。
- 請勿用力開關玻璃門,以免造成損壞,並經常檢查玻璃門各邊角,是否有被碰撞成缺口或缺角,如 有請立即報修,以防止玻璃門無預警地突然破裂。(每次開啟後務必確定關上,以免蟲爬入機内)。
- •安裝在平穩的平台上,機體底部須保持透氣通風。
- •首次使用時,建議開啟玻璃門並啟動烘乾40分鐘,以使出場保護中性矽膠油完全揮發,避免產生異味。

### 層架置物建議為求得較好的消毒與殺菌效果,請確依下列分類方式分類置放物件層架。

上層: 筷子區、湯匙、便當盒、毛巾、刀叉、碗、奶嘴等請放置於上層層架並請盡可能倒置讓水流出。 中一層: 較小的碗盤杯組等,可置放中層。

中二層:輔助架、可放置馬克杯或更多量之碗具。 下層:下層架放置較大的盤、湯碗並盡可能倒置或側置,讓水流出。

集水盒

• 如集水盒的水滿時,將水盒拉出將水倒掉,再裝回原位。

#### 緊急處理方法

- 當發現產品冒煙異味時,請立即拔掉電源線,並盡速通知聲寶0800免費諮詢專線協助處理,切勿自行 拆卸本機,以免發生危險。
- 電源線如有損壞時,必須由製造商或其服務處或具有類似資格人員更換,以避免危險。

中、上層嚴禁置放盤子,可能會因放置不良而滑撞玻璃門造成玻璃門的邊角缺口而破裂。

#### 關於售後服務

- 若發生故障,請立即停止使用,並將電源插頭拔下。若在故障狀態繼續使用或自行修理,均可能發生 危險。
- 送修前,請先連絡聲寶0800冤費諮詢專線,將產品型號及故障情況詳細說明,客服人員會協助處理。
- 絶對不要自行拆開外殼進行修理。

#### 網就部獨排網

- : 查斂溫各爬不黏點, 前劉鉉.
- **賣劍 ( 交關否思門殿城 ( 交裝否易斂園錄 ( 獅工否果亂會 ) 亂會上献与否果 : 查辨酮 原不劍閣錄**
- ? 常五否易器櫣啓
- ? (使智並間制宝鏡5) ( 新五否景邇寧 ? 茶韩否景菔酥煎霉 ? 觏 7 檵否景絲劍界 : 查熱酮 3草执去、無
- (昭園的器數子) ? 常工否景器健选 ? 新工否景航事 : 查發請 樂閃戲園錄

#### 隔資商嫖委

- 6 公朔育科科商商小: 解各。
- 號01-14次安里於安區刻三市北帝: 址班•
- 電程:05-2222-7309

Simple good life, Sampo

	原報半套撥閱據內醫監景效殷閱點聚具,發用棄關环營沒用委品多常	(宋)		機應的恐能機 高壽家小) 路標尼公與遊憩会 公本效並,野泉養安總線召留 國路雖別將獨立 關於國、和五一 關於國、和四一 與國、明國、相國、和子 ● 與別五不材對於之等中國公 國際國、代家族残蹊音長第 ●
0	超麗	世里	- 関係語	
	集計千事			神事
THE	田 選撃			28
Odl	OQMAS M 書題界品畜寶寶		i織 KB-GH85U 權罪	丽坝縣代梁層四
IVS	<del>oging ogi</del> as ogias ogias o	amas oamas oams	AZ OGMAZ OGMAZ O	amas oamas o

White cereaning to 0800-005438 [1900-0074] in the control of the